


REVO.

PiXiS iRS

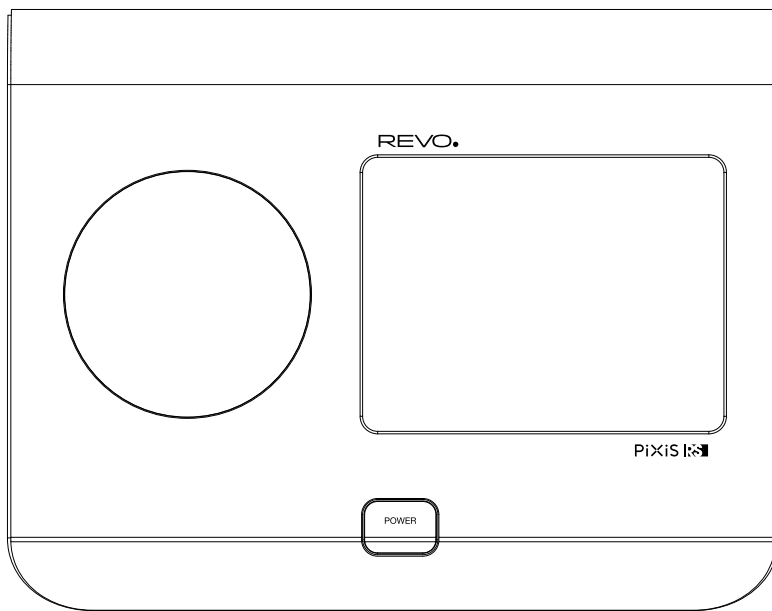

Kezelési útmutató
v1.0

Technikai segítségnyújtás

Ha a termék használata közben problémákba ütközne, olvassa át a hibakeresés fejezetet ezen kézikönyv 31. oldalán!

Hívhatja telefonon a Revo segélyvonalát is:

Az Egyesült Királyságból: 01555 666 161
Az Egyesült Királyságon kívülről: + 44 1555 666 161

Lehetősége van a support@revo.co.uk címre emailt küldenie, vagy felkeresni a hibakeresés oldalt weblapunkon is: www.revo.co.uk

Környezetvédelmi információk



Termékmegsemmisítési utasítások (WEEE direktíva)

Az itt és termékeken látható szimbólum azt jelenti, hogy a termék elektronikus berendezésnek van minősítve, így élettartama végén nem dobható ki az egyéb háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt.

Az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítését szabályozó (WEEE) rendelet (2002/96/EC) alapján kell újrahasznosítani a terméket a rendelkezésre álló legjobb technológiák segítségével a környezetszennyezés minimalizálása, a veszélyes következmények megelőzése érdekében.

További információkért lépjen kapcsolatba a helyi illetékesekkel, vagy a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta!

RoHS megfelelés és CE jelzés



A terméket a veszélyes anyagok felhasználásával kapcsolatos nemzetközi rendelkezéseknek megfelelően tervezték és gyártották, valamint megfelel az EU-s követelményeknek is, így viseli a CE jelzést.

Biztonsági figyelmeztetések

- Víz közelében ne használja a rádiót!
- Ne távolítsa el a készülék csavarjait vagy burkolatát!
- Csak a mellékelt tápegységgel használja terméket!
- Vigyázzon, hogy apró tárgy, folyadék ne kerüljön a készülékbe!



Garancia

A Revo Technologies Ltd. garanciát vállal a vásárlók felé, miszerint a vásárlástól számított két éven belül a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes marad. Ez a garancia vonatkozik a gyártási hibákból származó meghibásodásokra, de nem érvényes a külső behatások okozta sérülésekre, az átlagos kopásra és elhasználódásra, a nem rendeltetésszerű használatból, a nem a Revo Technologies Ltd. és hivatalos forgalmazó partnerei által végzett átalakításokból vagy javításokból származó problémákra.

A terméket a www.revo.co.uk oldalunkon regisztráhatja.

Szerzői jogok és márkanevek

Copyright 2012 Revo technologies Ltd. Minden jog fenntartva.

Ezen kiadvány részben sem másolható, terjeszthető, átalakítható semmilyen formában sem – ide értve az elektronikus, mechanikus, mágneses, manuális és egyéb módszereket – a Revo Technologies Limited előzetes engedélye nélkül.

A REVO és a PiXiS RS a Revo Technologies Ltd. márkaneve vagy bejegyzett márkaneve. Az iPod, iPhone és iPad az Apple Inc. bejegyzett márkaneve az USA-ban és egyéb országokban.

Revo Technologies Ltd.
 The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
 Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel.: 01555 66 61 61 Nemzetközi tel.: +44 1555 66 61 61
 Fax: 01555 66 33 44 Nemzetközi fax: +44 1555 66 33 44

Email: enquiries@revo.co.uk Weboldal: www.revo.co.uk

Jogi nyilatkozat

Revo Technologies Limited nem vállal felelősséget vagy garanciát az ezen kiadványban található tartalom kapcsán, és elutasít bármiféle követelést, kártérítési kérelmet, amely ezen információk alapján merülne fel. A Revo Technologies Limited fenntartja a jogot arra, hogy ezen kiadványban előzetes bejelentés nélkül időről időre változtatásokat végezzen.

Tartalom

2	Technikai segítség, garancia, környezetvédelem
3	Köszönetnyilvánítás / Tápegység / Kicsomagolás
4–5	Kezelés, menürendszer
6	Internetbeállítások
7–8	Internetrádió mód
9–10	Podcastek, kedvenc adók listája
10	Internetrádió-portál
11–13	Hálózati zenelejátszó
14–16	DAB-rádió mód
17	FM-rádió mód
18	Ébresztés
19	Ébresztés elnémitása / Elalvás funkció / USB frissítő port
20	Rendszerbeállítások / Hangszinszabályzó
21	Hálózati beállítások
22	Egyéb funkciók
23–24	Hibakeresés

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy megvásárolta az PiXiS RS-t! Bízunk benne, hogy a termék éveken keresztül szolgálja majd szórakozását, és megbízhatóan fog működni.

A kézikönyv célja, hogy Ön gyorsan megismerje és használhassa rádióját, ezért segítséget nyújt eligazodni a szolgáltatások között, információval szolgál a kezelés, a garancia, a biztonság és a hibaelhárítás terén is.

A PiXiS RS kicsomagolása

Óvatosan emelje ki a PiXiS RS-t csomagolásából, majd vegye ki a tartozékokat is!

A csomag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

- PiXiS RS érintőképernyős rádió
- Univerzális tápegység (csatlakozó adapter az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Ausztráliában és Európában használatos konnektorokhoz)
- Kezelési útmutató
- Garancialevél

Ha bármely tartozék hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba kereskedőjével, vagy hívja a magyarországi képviselőt:


Tel.: +36 1 2310 256

Megjegyzés: Kérjük őrizze meg a PiXiS RS csomagolását a későbbi használatához, mivel szükség esetén ebben szállíthatja legbiztonságosabban a készüléket!


Tápegység

A PiXiS RS rádió univerzális tápegységgel rendelkezik, így a világ számos országában használható.

Válassza ki az adott országnak megfelelő hálózati csatlakozó adaptert, majd csúsztassa bele a tápegységbe!



UK




Európa



USA



Ausztrália

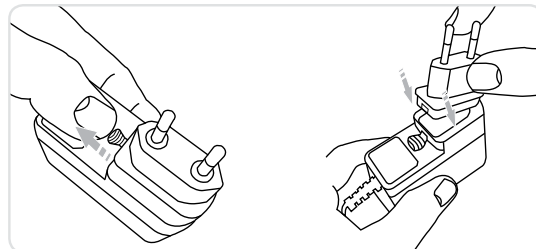

Kezelési alapok


A PiXiS RS egyik különlegessége a 3,5"-es színes érintőképernyője, amelyen keresztül a rádió valamennyi funkciója kényelmesen elérhető.

A PiXiS RS vezérlése igen intuitív, így egy rövid bemutatás elegendő a kezelés elsajátításához. Pár perc használat után már igen egyértelműnek fog tűnni a szolgáltatások grafikus megjelenítése, és a gombok, szavak megérintése az aktiválásukhoz.

A kezelés elsajátítása érdekében a következő két oldalon egy összefoglalót nyújtunk arról, hogy mi minden található a PiXiS RS képernyőjén a különféle menükben és bemutatjuk, hogyan navigálhatunk azok között.

1 A középső terület a fő információs képernyő, ahol menüpontok és az éppen hallgatott műsor, zeneszám információi jelennek meg.

2 Idő, dátum, ébresztés és a hálózat állapota jelenik meg egymás mellett a képernyő tetején. Ezek nem érinthetők, csak jól látható információt adnak.

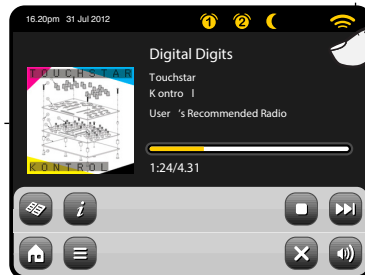

3 A navigációs menü jelenik meg a képernyő alján. Itt érhetünk el különböző beállításokat és funkciókat, itt léphetünk vissza a főmenübe.

Főmenü

A PiXiS RS kezelőfelületével először a főmenüben fog kapcsolatba kerülni. Úgy gondoljuk, hogy a különféle működési módok egyértelműek és maguktól érthetőek, illetve könnyen kitalálhatóak, de itt mégis adnánk egy rövid leírást a főmenü ikonjairól. Finoman nyomja meg és engedje el az egyes ikonokat a funkciók aktiválásához!

Ébresztések

A PiXiS RS ébresztőórája segítségével bármelyik lejátszási módra vagy csörgésre ébredhetünk. Az ébresztések teljesen konfigurálhatóak, megadható a dátum, ismétlés, hangerő, stb.

Elalvás

Itt állíthatjuk be, hogy a PiXiS RS automatikusan kapcsolja ki magát egy adott idő múlva.

Internetrádió

Ebben a módban elérhetjük a világ több ezer internetes rádióadóját és podcast műsorát. Ha van internetkapcsolatunk, számítógép használata nélkül hallgathatjuk valamennyit.

DAB / DAB+ rádió

Nem csak érzékeny DAB vevő a PiXiS RS, de jövőbiztos is, mivel a DAB+ műsorok vételére is képes – ahol már elérhető ez a szolgáltatás.



Hálózati zenelejátszó

A PiXiS RS hálózati zenelejátszó módja (Network Audio) a hálózatunkon lévő számítógépeken, NAS-okon tárolt zenéi fájlokat képes lejátszani. Így a PiXiS RS segítségével a lakás bármely pontján élvezhetjük saját zenei gyűjteményünket.

FM rádió

A PiXiS RS számos ultramodern képességgel van felvértezve, de képes a hagyományos FM rádiók vételére is, beleértve az RDS információk megjelenítését. Ez igen hasznos, ha az üzemeltetés helyén nincs se DAB adás, se internetkapcsolat.

Beállítások

A beállítások menüben szabhatjuk testre az PiXiS RS főbb működési paramétereit, funkcióit. Hálózati beállítások, zenei equalizer, szoftverfrissítés és óra-beállítás érhető el innen.

Almenük

Ha a főmenü valamely ikonjára kattintva belép az egyes működési módokba, a képernyő elrendezése kicsit változik. Habár minden egyes mód egyedi bizonyos szempontból, a megjelenített információktól függően azonban számos dolog egyformán működik az egész rendszeren belül.



A PiXiS RS valamennyi üzemmódjában a képernyő alsó részén 1–2 sorban egyedi ikonok jelennek meg. Ezeken keresztül vezérelhetünk mindent és kaphatunk információkat az adott módban.

Az alsó sor mindig a képernyőn marad, és a rendszerszintű navigálást segíti. Bármikor visszatérhetünk a főmenübe, vagy előhívhatjuk az adott működési módhoz tartozó opciók menüpontjait.

Ház ikon – ezzel vissza lehet térni a főmenübe, miközben az adott lejátszási folyamat nem szakad meg.

Opciók beállítások menü – az adott üzemmód egyedi beállításai láthatóak és módosíthatóak itt.

Az aktuális működési mód neve látható az alsó menüsáv közepén.

Hangerő – megnyomva elnémul a rádió.



Kilépés – Megnyomva leáll a lejátszás és az aktuális üzemmódból visszalép a főmenübe.



Ha az opciók menüben lépkedünk, a *Kilépés* gomb visszalépésre vált, segítségével a menürendszerben egy szinttel visszaléphetünk az előző képernyőre.




A *Főmenü* gombot megnyomva az aktuális lejátszás mindaddig folytatódik, amíg másik műsorforrást nem választunk. Így a zene megszakítása nélkül beállítható pl. az ébresztés vagy bármely rendszerparaméter.



A *Főmenü* gomb megnyomása után a jobb alsó sarokban megjelenik a *Vissza* gomb. Ezt megnyomva visszajutunk az aktuális lejátszási módhoz.

Ha egy több elemet tartalmazó menübe lépünk be, a lehetséges választások lista formájában jelennek meg. A lista bármely eleme érintéssel választható ki. Hosszabb listáknál a képernyő jobb szélén egy görgető sáv is láthatóvá válik. Ezen sáv fel/le gombjával egy képernyőnyit lehet lapozni, de a sáv adott pontjának megérintésével is ugorhatunk a listán belül bárhová.

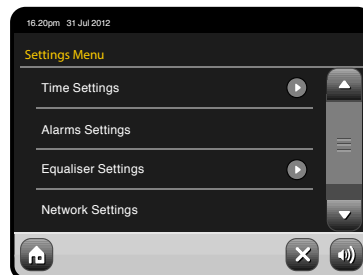

A lista egyes elemeinél megjelenő nyilak azt jelzik, hogy az adott ponton belül további lehetőségek, almenük érhetőek el.

Internetbeállítások

A PiXiS RS igen egyszerűen képes az internetre csatlakozni az Ön vezeték nélküli helyi hálózatán keresztül.

Az üzembelyezéskor legkényelmesebben az *Internet Radio* módon keresztül állítható be a hálózati kapcsolat, ahol a PiXiS RS végigvezet a kezdeti beállításokon. A főbb lépések a következők:



- Válassza ki a vezeték nélküli régiót (*Most of Europe*)!
- A PiXiS RS automatikusan megkeresi az adott helyen elérhető wifi-hálózatokat,

és név szerint listázza őket.


- Válassza ki a megfelelő hálózatot a listából!
- Ha a hálózat nem titkosított, a PiXiS RS azonnal csatlakozik hozzá. Ha jelszó szükséges a csatlakozáshoz, a készülék figyelmeztet erre, és kéri a jelszót. A képernyőn látható billentyűzet használatával adja meg a jelszót, majd a *Confirm* gombbal nyugtázza!
- A PiXiS RS ezután felépíti a kapcsolatot. A jelszó elmentésre kerül a PiXiS RS memóriájába, így később

ezt már nem kell ismét megadni. Minden egyes hálózat jelszava – amelyhez már csatlakozott a PiXiS RS – el lesz mentve, így később elegendő a szükséges hálózatot kiválasztani az újracsatlakozáshoz.

Földrajzi régió kiválasztása...

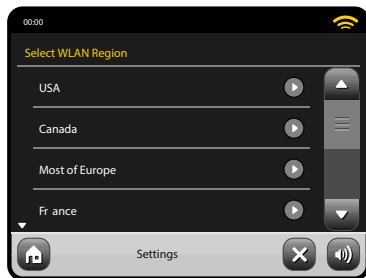

Az elérhető hálózatok listája meg fog jelenni. Válassza ki saját hálózatát!

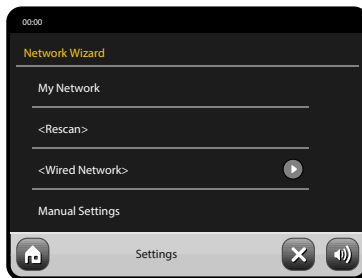


A fenti lépések után már használható lesz az internetes rádió mód. Egyúttal ez első lépéseket is megtette annak érdekében, hogy számítógéphálózatán található tárhelyekről, gépekről zenéket játszhasson le. Minden beállítás el lesz mentve a PiXiS RS memóriájában mindaddig, míg manuálisan felül nem írja azokat.

Ha szeretné manuálisan ellenőrizni, vagy megváltoztatni a hálózati beállításokat, ezt a *Settings* menüben tudja megtenni. Lépjen

be a *Network Settings* almenübe, majd válassza a *Network Wizard* hálózati beállítás varázslót.

Ha egyedi beállításokat szeretne manuálisan alkalmazni, válassza a *Manual settings* opciót.

Adja meg a hálózat jelszavát, majd nyomja meg a *Confirm* gombot!

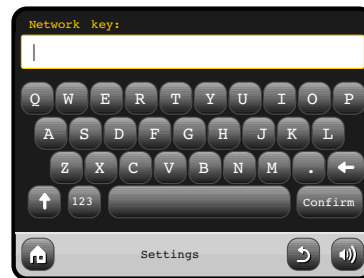

Elementett hálózati profilok: Ha a PiXiS RS-t egy új helyen állítja üzembe, a hálózati kapcsolatot igénylő módokba történő első belépéskor a készülék automatikusan megkeresi az adott helyen elérhető wifi-hálózatokat. Ilyenkor nem kell aggódnia; a korábban használt hálózat adatai továbbra is tárolva vannak, és ha visszaviszi a készüléket előző helyére, automatikusan csatlakozni fog az ottani hálózathoz újra.

Internetrádió mód

A PiXiS RS internetrádió üzemmódja egy fantasztikus lehetőség arra, hogy nekünk tetsző internetes adásokat halgassunk a világ bármely részéről, az elképzelhető összes témakörben. Lehetővé teszi, hogy podcasteket is meghallgasson, így olyan tartalmakhoz is hozzáfér, melyeket esetleg elmulasztott azok sugárzási időpontjában. A PiXiS RS főmenüjéből az Internet Radio gomb megnyomásával juthat ide.



My Favourites (Kedvenceim)

Itt érhetőek el gyorsan a kedvencekbe beállított adók. A kedvencekkel kapcsolatos további információkat a 9. oldalon talál.

Local (Helyi adók)

Az Ön országában működő internetrádió adók gyűjteménye.

BBC

Az összes BBC rádióadó gyűjteménye.

Stations (Állomások)

A nagy lista! Több ezer állomás közül választhat kategóriák, műfaj, népszerűség vagy akár az adó névére történő rákeresés alapján.

Podcasts (Podcastek)

Itt kereshet podcasteket (bármikor lejátszható előre rögzített műsorokat – pl. nyelvleckék) és újrhallgatható rádióműsorokat földrajzi hely, műfaj vagy név alapján.

My Added Stations (Saját adóim)

Azon internetes rádiók listája, amiket Ön adott meg a *Frontier Silicon Radio* weboldalon keresztül. További részletek a 10. oldalon.

Help (Súgó)

Itt találja a PiXiS RS egyedi kódját, amivel a *Frontier Silicon Radio* weboldalon regisztrálhatja.

Kezdeti lépések...

Amikor első alkalommal lép be az internet-rádió felületére (miután már sikeresen beállította a hálózati kapcsolatot – lásd a 6. oldalon), a központi állomás lista menüjébe kerül. Itt az alábbi menüelemeket láthatja:

Internetrádió főképernyő

Adóinformációk – pl. név, műfaj, helyszín, logó és leírás – attól függően, milyen adatokat sugároz az adott rádió.



Az internetes rádió mód fő opciós menü gombja két lehetőséget kínál:

Return to playing screen: visszatérés a lejátszás képernyőre.

Last Listened: a legutóbb hallgatott rádiók listáját jeleníti meg.



Az elérhető adók listája



Technikai információk az adásról



Az éppen játszott adót hozzáadja a kedvencekhez

Az internetkapcsolattól és a hálózati sebességektől függően az internetes adó indításakor pár másodpercig bufferolhat a készülék, mielőtt megszólal az adás.

Buffering...




Internetes rádiók keresése

Ahogy fentebb leírtuk, az internetes rádió módba először belépve a központi adólistába kerülünk.

Itt számos remek lehetőségünk adódik arra, hogy böngésszünk és keressünk a rádióadások és podcastek között.

Általánosságban elmondható, hogy minden elem egyformán működik itt, így a következő példában csak a *Station* menüt mutatjuk be, amely a legátfogóbb rádiógyűjteményt tartalmazza.

A *Stations*-re rábökve az alábbi opciók jelennek meg:

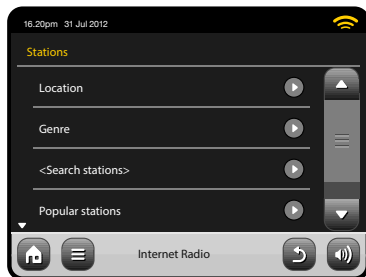

Rádióadók böngészése

Location – Helyszín szerint

Kontinens/ország választása után látható az adott ország valamennyi adója, vagy szűrhetjük őket műfaj alapján is.

Ha csak a saját országunk adóit szeretnénk elérni, akkor kényelmesebb ezt inkább a fő adólistában a *Local* menün keresztül megtenni, mivel ott nem kell kontinentst és országot választani, a PiXiS RS tudja, hogy a rádió mely országban üzemel.

By Genre – Műfaj szerint


Egy rádió kategóriáját, műfaját a rádióadók maguk határozza meg, itt ezek alapján vannak rendezve az elérhető állomások.



Rádióadó keresése


Ha ismeri egy adott rádióadó adatait, rákereshet a nevére vagy a leírásában található kulcsszóra.

A fő rádióadó-listából válassza a *Stations*-t, majd nyomja meg a *<Search stations>* gombot a kereséshez! Az alábbi virtuális billentyűzet jelenik meg:

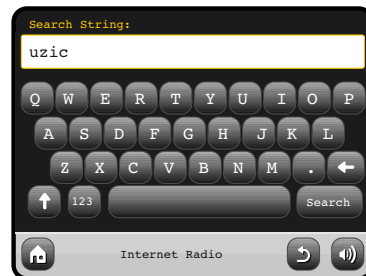

Írjon be egy szót, kifejezést vagy az rádióadó nevének egy részletét, majd bökjön a *Search* gombra! Valamennyi találat az alábbi képhez hasonló módon fog megjelenni. A lejátszás indításához egyszerűen válassza ki a lista kívánt elemét!

A *Back* (visszaforduló nyíl) gombbal új keresést indíthat más szavakkal, ha nem elégedett a találatokkal.

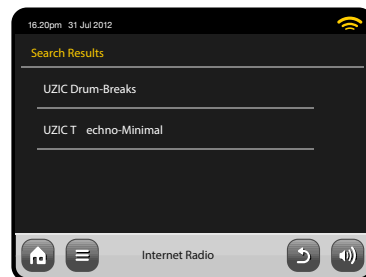

Adógyűjtemény



A PiXiS RS internetes rádióinak listájához ezzel a gombbal bármikor hozzáférhetünk, amíg az internetrádió módban vagyunk.

Egy műfajt választva a fenti listából, böngészhető lesz az adott kategória valamennyi adója, vagy tovább szűkíthetjük a listát alkategóriák (pl. származási ország) alapján.

Popular Stations – Népszerű adók

A Frontier Silicon Internet Radio weboldal által ismert rádiók közül a 100 leghallgatottabb jelenik meg itt.

New Stations – Új adók



A Frontier Silicon Internet Radio weboldal adatbázisába legutóbb bekerült 50 új rádió.

Podcastek

A podcastek lehetővé teszik, hogy különféle műsorok óriási kínálatából kedve szerint válasszon, azokat bármikor újrahallgassa, legyen szó egy elmulasztott korábbi rádióadásról vagy akár csak és kizárólag podcast formájában elérhető műsorról.


Podcastek keresésekor pontosan úgy járjon el, mintha rádióadót keresne, de az élő műsort sugárzó adó helyett a *Podcasts* opciót válassza. Ekkor megjelenik az elérhető műsorok listája. Kiválasztva egy műsort, megjelenik az elérhető részek, epizódok listája.

Megjegyzés: Nem minden rádióadó teszi elérhetővé korábbi műsoroit podcast formában is. Az is a rádióadótól függ, hogy mennyi ideig érhető el egy-egy podcast. Általában 1 hétig hallgatható meg podcastként egy korábbi adás, de ez is változó lehet.

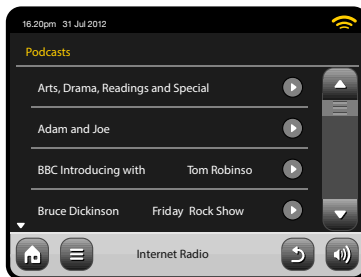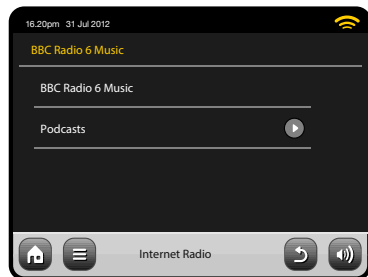


Kedvenc adók listája

A PiXiS RS lehetővé teszi, hogy többféle lista mentse el kedvenc rádióadóinkat, podcastjeinket.


 Az éppen hallgatott adó vagy podcast ezzel a gombbal vehető fel a kedvencek közé.



 A kedvencek eléréséhez válassza az állomáslistát, majd a *My Favourites* menüpontot!

Ha valamelyik almenüt (Stations, Podcasts) böngészi, az elmentés sorrendjében jelennek meg benne az Ön kedvencei. Könnyedén törölhet egy elemet a mellette látható szemetesekuka ikon megnyomásával:

Lehetősége van korlátlan számú kedvencet megadni a Frontier Silicon Radio Portal-on keresztül is, melyek ebben az esetben a weboldalon lesznek eltárolva. Ilyenkor a PiXiS RS gyári állapotba történő visszaállítása után sem veszíti el a kedvencek listáját. Ráadásul ezt a listát megoszthatja valamennyi REVO készüléke között is. Részletek a 10. oldalon.

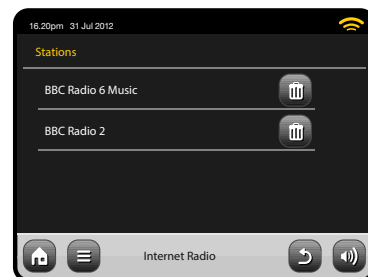


Amikor kilép az internetrádió módból, a legutóbb hallgatott rádióállomást a PiXiS RS memóriája megjegyzi, és legközelebb visszalépve ide ez az adó indul el magától.



Ezzel a gombbal a hallgatott adó technikai adatait (bitsebesség, kódolás, mintavételezési frekvencia, leírás) jelenítheti meg.

A *Help* menüben a PiXiS RS regisztrációs kódját és a *FAQ* almenüt találja. Ez utóbbi néhány rövid hangfelvételt tartalmaz, melyek a használatához nyújtanak segítséget – angol nyelven.

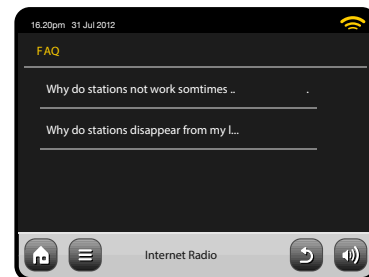




Internetrádió-portál

A PiXiS RS a *Frontier Silicon Internet Radio Portal*-t képes használni arra, bővítse internetrádiós funkcióit, és extra szolgáltatásokat is biztosítson. A portál használatához Önnek regisztrálnia kell a PiXiS RS-t a Frontier Silicon weboldalon:

www.wifiradio-frontier.com

Minden egyes PiXiS RS rádióknak egyedi regisztrációs kódja van. Ennek megismeréséhez be kell lépnie az internetrádió üzemmódba. A menüben legalul találja a *Help* opciót, ezen belül a *Get Access Code*-ot. Írja le ezt a kódot és számítógépén keresse fel a www.wifiradio-frontier.com weboldalt! Az oldal bal szélső szürke sávjában kattintson a *Register Here* linkre, majd kövesse az utasításokat!

Ha már van felhasználói fiókja, regisztrálhatja a PiXiS RS-t is. Lépjen be, majd a *My Preferences* menüben válassza az *Add Another Wi-Fi Radio* (újabb wifi-rádió hozzáadása) opciót! Mostantól már használhatja az egyedi rádióadók hozzáadása, és a kedvencek megosztása több készülék között szolgáltatásokat is.

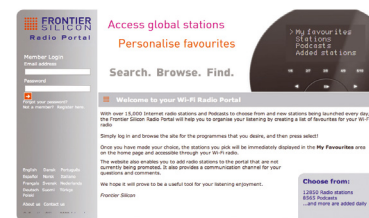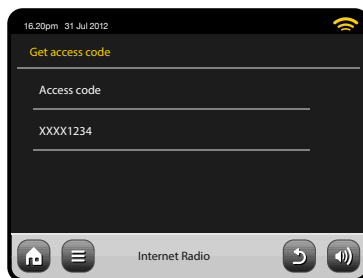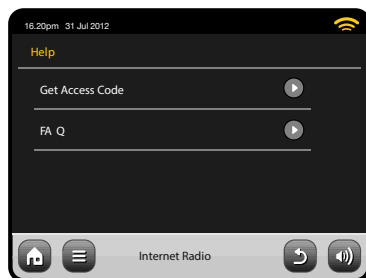

www.wifiradio-frontier.com

Hálózati zenelejátszó

A PiXiS RS hálózati zenelejátszás üzemmódja a főmenü *Network Audio* ikonjának kiválasztásával érhető el. Ez a funkció az *Universal Plug and Play* (UPnP) protokollt használja arra, hogy Ön a hálózatán elérhető zenei fájlokat böngéssze és lejátssza. Miután beállította számítógépén a megosztást, a PiXiS RS-en távolról böngészhet digitális zenetárában kategóriák (pl. előadó, album, műfaj) szerint.

Annak érdekében, hogy a PiXiS RS képes legyen lejátszani az Ön számítógépén tárolt zenét, a számítógépet elő kell készíteni a médiafájlok megosztására.

Az ajánlott rendszerkövetelmények a kényelmes használhatóság érdekében:


- Windows operációs rendszert futtató számítógép, Windows Media Player (WMP) 11 vagy újabb alkalmazással

vagy

- Apple Mac számítógép OS X vagy újabb operációs rendszerrel, telepített UPnP-szerver alkalmazással.

Hálózati zenéink lejátszása

Zeneszám, előadó és album információ látható a képernyőn a szám hossza és az aktuális lejátszási pozíció mellett.

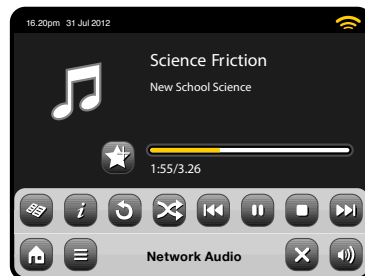

Lejátszás szünet/folytatás

- **Zenelejátszó menü**
Itt állítható be a számok ismétlése és véletlen sorrendű lejátszása.

Ismétlés

Véletlen sorrendű lejátszás

Lejátszási listához adni

Zenei könyvtár menüje
Ide kattintva tudja böngészni a megosztott zenei könyvtárát és zeneszámot választani a lejátszáshoz.

Információ
Technikai adatok megjelenítése (fájl típus, bitsebesség, mintavételezési frekvencia).

Stop
Megállítja a lejátszást és visszatér a zenék listájához.

Gyorskeresés előre
Egyszer megnyomva a következő számot kezdi játszani. Nyomva tartva gyorskeresés előre.

Gyorstekerés hátra
Egyszer megnyomva az előző számra lép vissza. Nyomva tartva gyorskeresés visszafelé.

A PiXiS RS használata az iTunes-szal

Az *iTunes* jelenleg nem működik UPnP médiaszerverként, de számos egyéb szoftver elérhető, (köztük több ingyenes is) amely képes megosztani az Ön *iTunes* könyvtárát is számítógépéről. További részletek a 12. oldal „Streamelés Apple Mac számítógépről” fejezetében.



Hálózati zenelejátszás: előkészületek

Streamelés Windows PC-ről a Windows Media Player használatával

A *Windows Media Player* (v11 vagy újabb) a legnépszerűbb UPnP szerver alkalmazás. Van számos egyéb jól használható alternatív megoldás is, de ebben a fejezetben a WMP beállítását mutatjuk be, mivel ez minden Windows-os gépen alaphelyzetben megtalálható.

Először is bizonyosodjunk meg arról, hogy a PiXiS RS és a számítógépünk egyazon hálózathoz csatlakozik!

- 1 A WMP könyvtárhoz adja hozzá azon zenei fájljait és zenéket tartalmazó mappáit, melyek szeretne elérni a PiXiS RS-rel! Válassza a „Select Library”, majd az „Add to Library” funkciókat!
- 2 Annak érdekében, hogy a PiXiS RS képes legyen elérni a fentebb kijelölt zenéket, kapcsolja be a médiák megosztását (*Share my media*)! Válassza ki az PiXiS RS-t, majd kattintson az „Allow” gombra! Ezzel a PC-je fel is van készítve arra, hogy a rajta tárolt zenei fájlokat a PiXiS RS elérhesse. A WMP UPnP szolgáltatása a háttérben működik, így nincs szükség arra, hogy a WMP a lejátszás közben fusson.

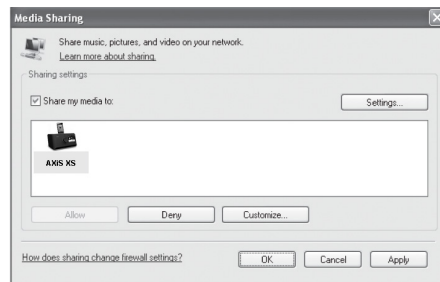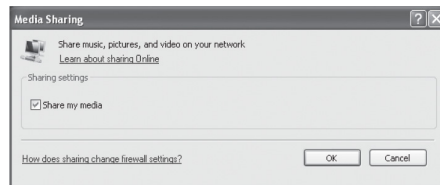

Streamelés Apple Mac-ről és Linux-os gépről


Ahhoz, hogy a PiXiS RS-t Apple Mac vagy Linux-alapú számítógépéhez csatlakoztathassa, szüksége lesz egy UPnP médiaszerver alkalmazás beszerzésére, mert ezek az operációs rendszerek nem tartalmazznak ilyet.

Számos online letölthető alkalmazást talál az interneten, de néhány ismertebb és ingyenes közülük mindkét platformra: Serviio, XMBC, MediaTomb, PS3MediaServer, TVMOBiLi, PLEX.


Hálózati zenelejátszás: Zeneszámok keresése

A PiXiS RS képes az Ön számítógépéről vagy szerveréről a helyi hálózaton keresztül a legnépszerűbb zenei fájlformátumokat lejátszani, úgy mint AAC, FLAC, MP3, Real Audio, WAV, WMA.


Miután belépett a hálózati zenelejátszás (*Network Audio*) módba, ki kell választania a zeneforrást. Bőkjön a „*Shared Media*” menüpontra!

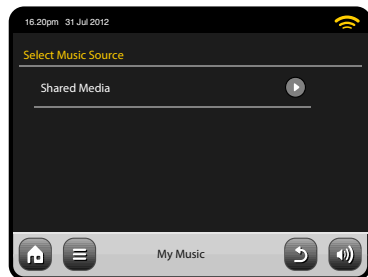


Hálózataának valamennyi bekonfigurált UPnP szervere megjelenik a listában:

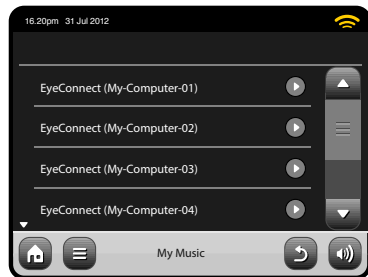


A kívánt szerver/számítógép kiválasztása után megjelennek az elérhető médiatípusok. Bőkjön a „*Music*”-ra, hiszen a PiXiS RS csak zenei fájlokat tud lejátszani!

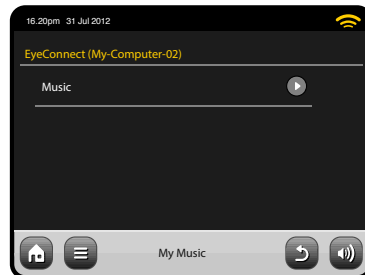



A zenegyűjtemény többféle rendezettség alapján is kereshető, pl. albumcím, előadó, műfaj. Ha szeretné, akár lejátszási listákat is létrehozhat a számítógépén, és ezeket is elérheti később a PiXiS RS-en.

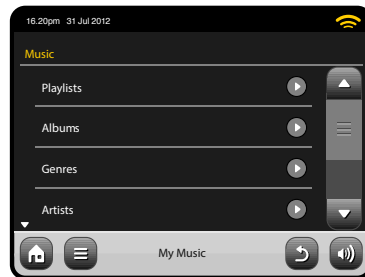

Válasszon egy opciót, ezután megjelenik az ABC-sorrendbe rendezett lista (jelen példában az előadók listája):

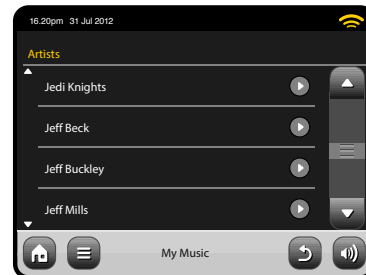

Ezután alkategóriák, almappák is böngészhetőek lesznek a zenefájlokat keresve. Miután megtalálta, csak bőkjön a kívánt zene-számr a lejátszás elindításához!

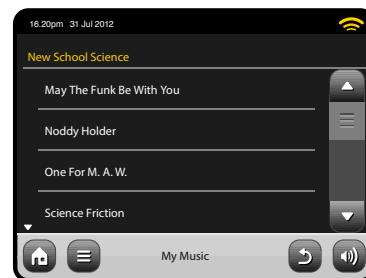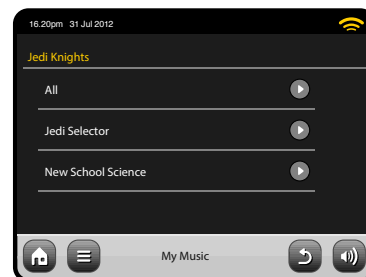


DAB-rádió mód


Kezdeti lépések

Mielőtt belépne a DAB-módba, ügyeljen rá, hogy a PiXiS RS antennája teljesen ki legyen húzva! A rádió főmenüjében bökjön a DAB ikonra!

Első alkalommal választva a DAB-módot, a PiXiS RS automatikusan végigszkenneli a rádiófrekvenciákat, hogy rádióadókat találjon. Ez a folyamat rövid ideig tart, állapotáról és a talált adók számáról a kijelzőn tájékozódhat közben:

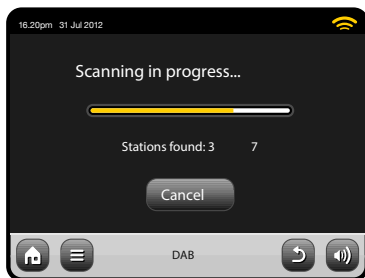

Az állomáskeresés után az összes megtalált adó ABC-sorrendben megjelenik és elmentésre kerül a rádió memóriájában.

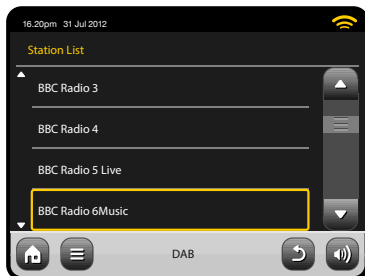

DAB rádióadások hallgatása



Ezzel a gombbal érheti el a PiXiS RS által hallgatható DAB-rádiók állomáslistáját.

Az állomások listáján egy adóra bökve elindul annak lejátszása.




Az aktuális lejátszás (Now Playing) képernyő adatokat közöl a rádióadóról. Az adó neve és műfaja állandóan látható. Egyéb információk is megjelennek, ha a rádióadó közvetít ilyeneket. Ezek közé tartozhatnak:

- Aktuális zeneszám neve és előadója
- Műsorinformáció.
- Extra műsorinformáció.
- Elérhetőségek, weboldal címe, stb.
- A következő műsor adatai.

Ha a szöveg túl sok ahhoz, hogy egy képernyőn elférjen, akkor néhány másodpercenként végigfut rajta.



Részletesebb technikai információk érhetők el ennek a gombnak a megnyomásával. Ilyen pl. a részletes adóinfó, a frekvencia, a jelérősség vagy éppen a bitsebesség.

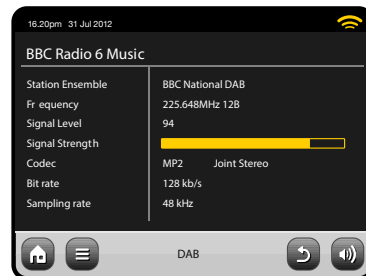


DAB-frekvenciák újraszkenelése

Időről időre szükségessé válhat egy manuális csatornakeresés, hogy a PiXiS RS adólistája naprakész legyen. Számos dolog miatt lehet erre szükség:

- Új adók indulnak, vagy korábbiak megszűnnek.
- Ha a kezdeti csatornakeresés gyenge eredményt hozott (pl. mert az antenna nem volt teljesen kihúzva, vagy a PiXiS RS nem ideális vételi helyen volt), az alap csatornalista nem lesz teljes, vagy akár üres marad.

DAB-módban a manuális csatornakeresés érdekében nyomja meg a **Menü** gombot! Válassza a **Scan** opciót a listából!

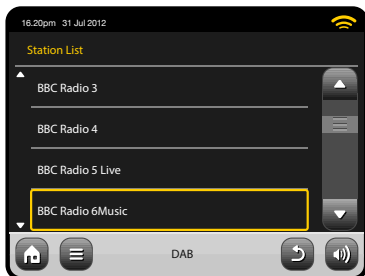

Ha a keresés befejeződött, a frissült adólista elmentésre kerül a PiXiS RS memóriájába.

Adók törlése

Ha a listában egy olyan adó is szerepel, amely már nem elérhető, érdemes azt eltávolítani onnan. Ennek érdekében nyomjuk meg a **Menü** gombot ha DAB-módban vagyunk, majd válasszuk a **Prune Invalid Stations** opciót!

Ekkor a PiXiS RS törli a már nem fogható adókat, frissíti és elmenti az aktuális listát.

Kedvenc adók elmentése

A PiXiS RS max. 10 DAB-adót enged elmenteni a kedvencek közé.



Ezzel a gombbal menthető el az éppen hallgatott adó a kedvencek közé, csak nyomjuk le bármikor. Sikeres mentés esetén a *Favourite Added* üzenet jelzi, hogy az adó bekerült a kedvencek közé:



Favourite Added



A kedvencek listája bármikor elérhető ezen gomb megérintésével.




Dinamikatartomány-vezérlés (DRC)

A DRC funkció képes javítani a zenehallgatás minőségét zajos környezetben (pl. ha klasszikus zenét hallgatunk a konyhában főzés közben).

A DRC felhangosítja a halk részeket, hogy jobban hallja azokat, de közben a zene hangos részeit nem vezérli túl.

A PiXiS RS-nek 3 DRC-beállítása van: **OFF** (kikapcsolva), **Low** (alacsony) és **High** (magas). Az alapbeállítás az alacsony. Ennek módosításához DAB-módban nyomjuk meg a **Menu** gombot! A listából kiválasztva a DRC-t, bökjünk a kívánt beállításra!

Megjegyzés: Nem minden DAB-adásnál használható a DRC funkció. Ha a rádióadó nem támogatja ezt a funkciót, akkor bármit is állítunk be, nem lesz hatása.

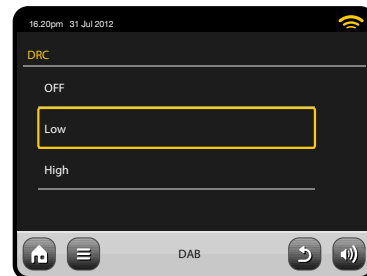

Kedvencek szerkesztése

Változtatható a sorrend és törölhető bármelyik elem a kedvencek között. Ehhez lépünk be a DAB-módba, majd válasszuk az **Edit Favourites** opciót! Megjelennek a vezérlőgombok bármely kiválasztott adó mellett, ezekkel mozgatható a sorban, vagy törölhető az állomás.



DAB diavetítés



AXiS XS támogatja a digitális rádiózás legújabb vívmányát, a DAB diavetítést is, amely jelentősen emeli a rádiózás élményét és új lehetőségeket nyújt a rádióállomások számára. A DAB diavetítés során színes képeket is lehet továbbítani a rádióműsor mellett. Ezen színes diák tartalma tetszőleges információ lehet, így pl. az éppen játszott előadóval, lemezzel kapcsolatos képek, időjárás-előrejelzés, közlekedési infók vagy reklámok.

Jelen írás pillanatában a DAB diavetítés egyre több rádióadónál működő szolgáltatás már az Egyesült Királyságban, Németországban, Svájcban, Norvégiában, Dániában, Franciaországban, Ausztráliában és Hong Kongban is.

Ha az éppen hallgatott rádiónál elérhető a DAB diavetítés szolgáltatás, az AXiS XS automatikusan elkezd a képek megjelenítését színes kijelzőjén. Ha a képernyőn a szokásos információkat szeretné látni, egyszerűen bökjön rá annak bármely részére! Ekkor a képek az adólogó helyén kisebb méretben továbbra is megjelennek, és rájuk böjkve teljes képernyős méretűvé váltanak vissza. **MEGJEGYZÉS:** A DAB diavetítés elérhetősége a rádiótársaságtól függ. Jelenleg még nem minden adó sugároz képeket is a hang mellett.

FM-rádió mód

Az FM-rádió használata előtt teljesen húzza ki a PiXiS RS antennáját!

A főmenüben bökjön az FM gombra! Az alábbi képernyő fog megjelenni, és a legutóbb használt frekvenciát mutatja majd:



A képernyő közepén láthatja a sárga frekvenciaskálát. A skála bármely részét megérintheti, és a PiXiS RS azonnal arra a frekvenciára hangol.

Használhatja azonban a hátra/előre gombokat is a frekvencia egységenkénti módosítására is:



Ha szeretné a PiXiS RS-re bízni az elérhető rádióadók megkeresését, bökjön a „Seek” gombra! Ekkor az sárgára vált, és a hátra/előre gombok egyszeri megnyomása után az adott irányba addig változtatja a rádió automatikusan a vételi frekvenciáját, amíg nem talál rádióadót:



Azon adók esetében, melyek megfelelő térerővel foghatóak és sugároznak RDS információkat, a PiXiS RS megjeleníti az RDS adatokat is.


Kedvenc állomások elmentése

A rádió legfeljebb 10 kedvenc FM-rádió adót tud eltárolni.

Az éppen hallgatott állomás az „Add Favourite” gombbal vehető fel a kedvencek közé:



Ekkor az alábbi nyugtázó üzenet jelenik meg:



A kedvencek listája a kedvencek gomb megnyomásával hívható elő:




Az alábbi képernyőhöz hasonló módon jelenik meg a korábban elmentett kedvenc rádióállomások listája. Ha éppen ezek közül hallgatunk egyet, akkor az sárga kerettel lesz kiemelve:



FM-beállítások

Nyomja meg az opciók menü gombját a beállítási lehetőségek megjelenítéséhez:

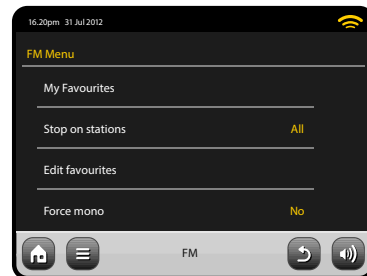

My Favourites: a kedvencek listájához visz.

Stop on Stations: az itt kiválasztott beállítás szerint fog megállni vagy továbbmenni egy rádióadónál a PiXiS RS keresés közben. Ha a „Strong” opciót választjuk ki, akkor csak a jó térerővel rendelkező (jó minőségben hallgatható) adókat fogja találatként megmutatni, míg az „All” esetében az éppen csak fogható gyenge térerőjű adókat is megmutatja.


Edit Favourites: itt változtatható meg a kedvencek sorrendje, illetve törölhető bármely adó a kedvencek közül:



Force Mono: monó hangra kapcsolhatunk, ha egy adó túl gyengén fogható ahhoz, hogy élvezhető legyen sztereó módban.

Ébresztés

A PiXiS RS két időpontra programozható ébresztő órával van felszerelve. A főmenüből az „Alarms” ikonra kattintva állíthatjuk be ezeket:

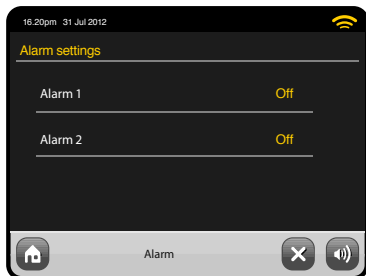

Az ébresztési időpont megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez bökjön az „Alarm 1” vagy „Alarm 2” sorokra! Az aktuális ébresztés összefoglaló képernyője fog megjelenni, ahol négy beállítási lehetőségünk lesz:

Alarm Enable / Frequency selection:

ébresztés engedélyezése / gyakoriság kiválasztása


Time: időpont (és dátum, ha elérhető)

Alarm Source: ébresztés forrása


Volume: hangerő

Érintse meg bármelyik sort a megtekintéshez vagy szerkesztéshez! A „Back” gombbal elmentheti az adott beállításokat és visszaléphet az előző képernyőre.


Ha bármelyik ébresztés aktiválva van, apró ikon(ok) jelzik ezt a PiXiS RS képernyőjének felső sorában:




Az ébresztések gyakorisága beállítható egyszeri alkalomra (*Once*), minden napra (*Every Day*), minden hétköznapra (*Each Weekday*) vagy csak hétvégére (*Weekend Days*).

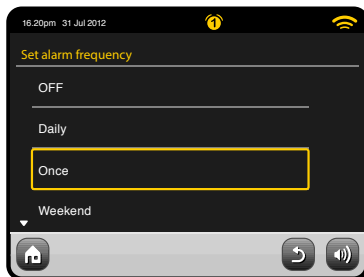

Ha az egyszeri alkalmat (*Once*) választja, az időpont beállításán túl a dátumot is meg kell adnia. A dátum beállításának képernyője pont úgy működik, mint az időpont képernyője. Nyomja meg a „Time” gombot az ébresztés idejének beállításához! Az órák és percek melletti fel/le nyilakkal állíthatja be a szükséges időpontot:

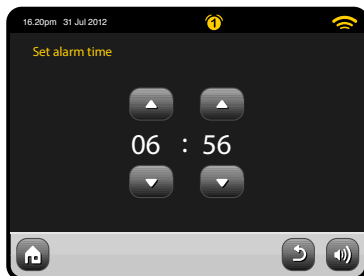

Az ébresztéshez az alábbi források választhatóak ki: internetrádió vagy csörgés.

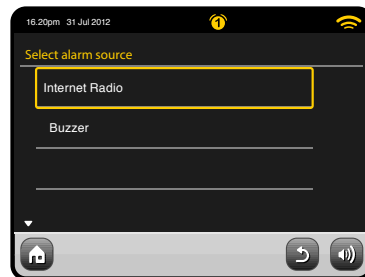


Ha az internetrádiót választjuk, a legutoljára hallgatott rádióadóra fogunk ébredni. A hangerő (*Volume*) megnyomására megjelenik a „Select Alarm Volume” képernyő, ahol beállítható a rádió ébresztési hangereje.

Ébresztés készenlétben


Ha a PiXiS RS készenléti módban van, de beállítottunk már egy ébresztési időpontot, az alábbi képernyőn látható módon jelzi ez a rádiónk.

A jobb alsó sarokban lévő óra ikonra kattintva azonnal az ébresztések menüjébe ugorhatunk, hogy átnézzük, módosítsuk az ébresztési beállításokat, ha szükséges.

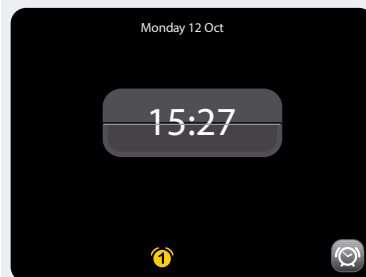



Ébresztés elnémitása

Egy ébresztés megszólalásakor Önnek lehetősége van még egy kis haladékot kérni az ébredésig (*Snooze* / szundikálás), vagy kikapcsolni azt (*Cancel*):

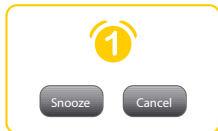

A „Snooze” megnyomásakor a PiXiS RS viszalép készenléti állapotba, majd egy adott időtartam után ismét megpróbálkozik a felébresztésünkkel.


A következő ébresztési kísérletig hátralévő időpont az „Alarms” menü „Alarm Snooze” pontjánál állítható be 1 és 30 perc között. Az ébresztés elhalasztásához az infra távirányító „Snooze” gombja is használható, nem csak az érintőképernyő. A „Cancel” gombra kattinva kikapcsolható az ébresztés, de az elindított lejátszás nem szakad meg közben. Ha az ébresztést és a lejátszást is szeretnénk leállítani, nyomjuk meg a főkapcsolót a PiXiS RS-en!

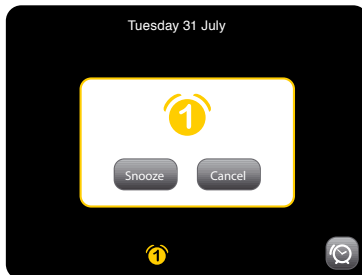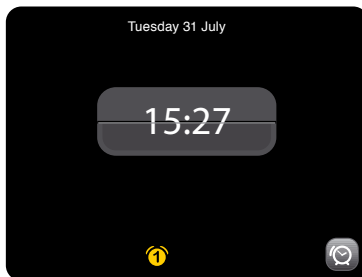

Elalvás funkció

A PiXiS RS egy praktikus elalvás funkcióval is fel van szerelve, amely automatikusan kikapcsolja (készenléti módba helyez) a készüléket egy adott idő eltelte után.

Érintse meg a „Sleep” ikont a főképernyőn! Az alapbeállítás „Off”, azaz kikapcsolt állapot. A „+/-” gombokkal válthatunk a 15, 30, 45 és 60 perces időintervallumok között:




Ha az elalvás funkciót aktiváltuk, egy hold ikon jelzi ezt a képernyő tetején.

USB frissítő port

A PiXiS RS belső szoftvere (firmware) frissíthető, ha számítógéphez csatlakoztatjuk a hátlapi USB-s szervizporton keresztül.


Ha új szoftver jelenik meg, a www.revo.co.uk weboldarról le lehet tölteni, ahol a frissítés menetének leírását is megtalálja. A hátlapi USB-port csak szoftverfrissítéshez használható, más okból ne csatlakoztasson ide semmilyen eszközt se!

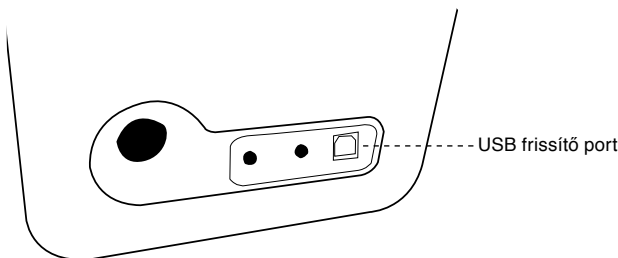

Rendszerbeállítások

A *Settings* menü a főképernyőről érhető el. Az alábbi opciók találhatóak itt:


- Time settings – időbeállítás
- Equaliser settings – hangszínszabályzó
- Network settings – hálózati beállítások
- Miscellaneous settings – egyéb opciók
- Setup Wizard – beállításvarázsló

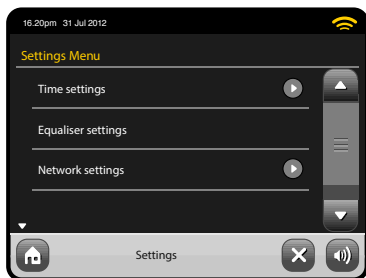

Idő és dátum beállításai

Alaphelyzetben a PiXiS RS automatikusan beállítja az időt és a dátumot, amikor az internethez csatlakozik, így sosem kell később manuálisan korrigálni ezeken. Ha ennek ellenére mégis szeretné módosítani Ön a beállításokat, a *Time Settings* menüben az alábbi opciókat találja:

- Time Zone – időzóna
- Use Daylight Saving – téli/nyári időszámítás használata
- Time Source – Dátum és idő forrása
- Manual Setup – kézi beállítás
- Time Format – idő formátuma

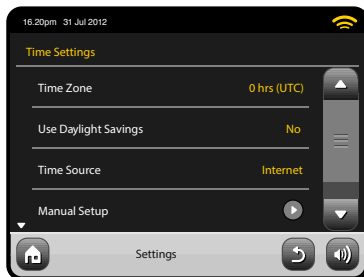

Időzóna (Time Zone)

Az itt megjelenő listából lehet kiválasztani az időzónát, amelyen belül használjuk a PiXiS RS-t. Az aktuális beállítás sárgával ki van emelve.

Téli/nyári időszámítás (Use Daylight Savings)

Igen (On) és nem (Off) között tudunk választani. Magyarországon használjuk ezt az opciót!

Dátum és idő forrása (Time Source)


Itt adható meg, hogy milyen forrást használjon a PiXiS RS belső órájának szinkronizálásához. Alaphelyzetben az internetről olvassa ki a készülék a dátumot és az aktuális időt. Ez a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb lehetőség, és csak akkor érdemes megváltoztatni, ha hosszabb ideig nincs internetelérhetősége a PiXiS RS-nek.

Ha nincs semmilyen külső forrás a szinkronizáláshoz, vagy Ön szeretné megadni manuálisan az időt és a dátumot, akkor válassza a „None” beállítást itt. Az idő és dátum egyébként elérhető „DAB” vagy „FM-RDS” beállítások mellett is a rádióadásokból. Ilyenkor megfelelő minőségű rádiójel és néhány másodperc szükséges a PiXiS RS számára, hogy kiolvashassa ezen adatokat.

Kézi beállítás (Manual Setup)

Itt könnyedén beállíthatja az időt és a dátumot manuálisan. Használja a fel/le gombokat

az alábbi kép szerint! A visszalépés gombra kattintva a beállított értékek mentésre kerülnek, és visszalépünk az előző képernyőre.

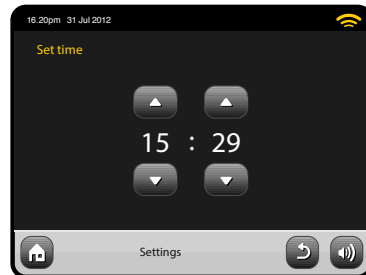

Idő formátuma (Time Format)


Itt a 12/24 órás megjelenítési módok között válthatunk.

Hangszínszabályzó (Equaliser Settings)

A PiXiS RS lehetővé teszi, hogy módosítsuk az alap hangbeállításait.

Válassza a „Custom” opciót, hogy egyedi értéket állíthasson be a magas és mély hangok kezeléséhez!


Nyomja meg a vissza gombot az értékek elmentéséhez, és az előző képernyőhöz való visszatéréshez!

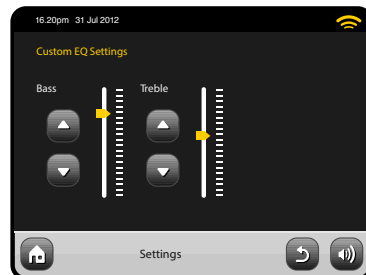

Hálózati beállítások

A PiXiS RS segíteni fog a helyi hálózathoz történő első csatlakozás során, ha valamelyik hálózatot is használó üzemmódba kapcsoljuk. Ha manuálisan szeretnénk módosítani a hálózati beállításokon, ezt bármikor megtehetjük a *Network Settings* menüben, ahol az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- Network Wizard – beállításvarázsló
- WPS Push Button Setup – beállítás WPS gombbal
- Network Profiles – hálózati profilok
- Manual Settings – kézi beállítás
- Current Settings – aktuális beállítások
- WLAN Region – Wifi földrajzi régió

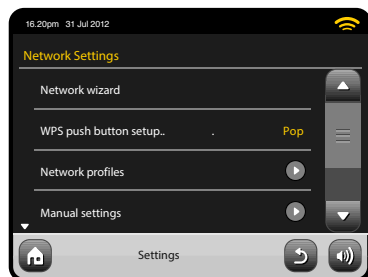

Beállításvarázsló (Network Wizard)

Ez a varázsló nagyban megkönnyíti a PiXiS RS internetkapcsolatának beállítását azzal, hogy automatikusan végigvezeti a felhasználót a szükséges lépéseken. További részletek a 6. oldalon.


Hálózati profilok (Network Profiles)

A PiXiS RS eltárolja azokat a vezeték nélküli hálózatokat, melyekhez korábban már csatlakozott, és automatikusan csatlakozik újra, ha ezek közül valamelyik elérhető.

Ön megtekintheti ezen elmentett hálózatok adatait, és könnyedén törölheti is azokat, melyekre már nincs szüksége. Ennek érdekében bökjön a „*Network Profiles*” menüpontra!

Itt is talál egy linket a beállításvarázslóhoz (*Network Wizard...*), ha egy új hálózathoz szeretne egyszerűen csatlakozni, illetve a szemeteskuka ikonnal törölheti bármelyik korábban elmentett hálózati profilt.

Megjegyzés: az éppen használt hálózati profil nem törölhető.

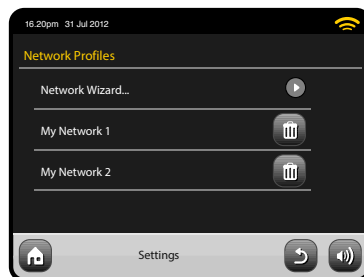


Kézi beállítás (Manual Settings)

Haladó felhasználók számára ez a menüpont 11-lépésen keresztül teszi lehetővé egy új vezeték nélküli hálózat manuális konfigurálását.

Aktuális beállítások (Current Settings)

Itt teljes információt kaphat az éppen aktív hálózati kapcsolatról. Erre főleg hibakereséskor lehet szüksége, mivel itt olyan adatokat is megtekinthet, mint a készülék aktuális IP-címe és a MAC address.

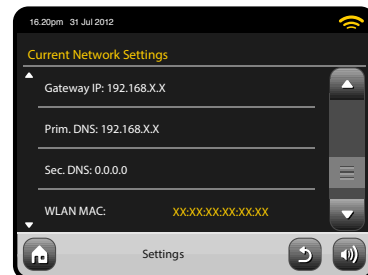

Wifi földrajzi régió (WLAN Region)


Itt megváltoztathatja a földrajzi területet, ha a PiXiS RS-rel elutazik valahová. Mivel a földrajzi területtől függően a hálózati beállítások alapvetően változhatnak, azt javasoljuk, hogy inkább a hálózati beállítások varázslójának elindításával állítsa be a készüléket az új helyszínen.

Beállítás WPS gombbal (WPS Push Button Setup)

Ha az Ön routere rendelkezik WPS-gombbal, akkor ezen funkciót használva a legkényesebb a hálózathoz való csatlakozás, mivel nem kell jelszót sem beállítani a PiXiS RS-en, csak megnyomni a két gombot.

Egyéb opciók

Itt a PiXiS RS különböző egyéb beállításai tekinthetők meg és módosíthatók.

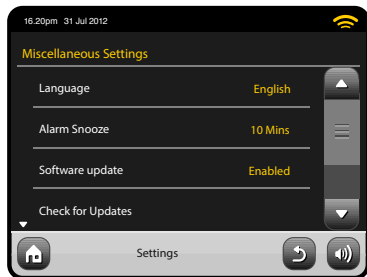

Nyelv (Language)

A gyárilag beállított nyelv a PiXiS RS-en az angol, de választhat másik nyelvet is a listából, ha erre a menüpontra bök!

Ébresztés ismétlése (Alarm Snooze)

Az ébresztési kísérletek közötti szünet állítható be itt (részletesen lásd a 18. oldalon).

Standby Backlight Off

Ha rádióját egy sötét helyiségben – pl. hálószobában – használja, a PiXiS RS érintőképernyőjének fénye még akár készenléti állapotban is zavaró lehet. Ezért lehetősége van arra, hogy készenléti mód esetén teljesen kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását.

Ha ezt az opciót aktiválja, akkor egy előre meghatározott időtartam után a PiXiS RS kijelzője teljesen kikapcsol. Újra bekapcsolhatja azt ideiglenesen a hangerő gomb megmozdításával, hogy ellenőrizze az órát vagy az ébresztést. Ilyenkor a beállított idő leteltével ismét teljesen elsötétül a kijelző.

Ezen funkcióhoz a „Miscellaneous Settings” menü „Standby Backlight Off” almenüjébe lépjen be, majd válassza ki a szükséges időtartamot a listából! Ezzel aktiválta is a kijelző készenléti állapotban történő kikapcsolását. Ha ismét azt szeretné, hogy ne

kapcsoljon ki a kijelző, a listából a „Never” beállítást jelölje ki!

Ne felejtse el, hogy ez a beállítás csak a készenléti állapotot befolyásolja, máskor nincs hatással a kijelző háttérvilágítására!

Szoftverfrissítés (Software Update)

Időről időre megjelenhet újabb szoftver az Ön PiXiS RS-jéhez. Ezek talán csak hibajavításokat tartalmaznak majd, de akár új funkciókat is adhatnak a készülékhez. Ezek a frissítések az Ön internetkapcsolatán keresztül töltődnek le a PiXiS RS-re.

Ha engedélyezi (*enabled*) a „Software Update” funkciót, a PiXiS RS minden bekapcsolásakor ellenőrzi, hogy van-e az interneten számára elérhető frissítés. Ha talál ilyet, jelzi és megerősítést kér, mielőtt elkezdene a frissítés letöltését.

A frissítés során nem törlődnek az Ön korábbi beállításai, de néhány percet vesz igénybe a folyamat, és utána újra kell indítani majd a PiXiS RS-t.

Frissítés keresése (Check for Updates)

Ha nem akarja, hogy a PiXiS RS automatikusan ellenőrizze, hogy van-e elérhető frissítés, manuálisan akkor is utasíthatja erre bármikor a „Check for Updates” menüpontnál. Ekkor az internetkapcsolaton keresztül ellenőrzi a készülék, hogy van-e a telepítetténnél

újabb szoftver a számára. Ha talál újabbat, megerősítést kér a frissítési folyamat (szoftver letöltése, ROM átírása) elindításához.

Háttérvilágítás (Display Backlight)

Itt állítható be az érintőképernyő fényereje használat és készenlét közben.

Szoftver verziója (Software Version)

Itt tekintheti meg a PiXiS RS-en futó aktuális szoftver verziószámát. Erre technikai segítséget kérve lehet szüksége.

Gyári állapot visszaállítása (Factory Reset)

Ez a menüpont visszaállít minden beállítást a PiXiS RS menüjében a gyári alaphelyzetbe, így törlődik minden felhasználói beállítás, amit a használatba vétel óta megadtak a készüléknek.

Megmarad azonban az aktuális belső szoftver (firmware) PiXiS RS-en, ahogy az esetleges regisztrációja is a *Silicon Internet Radio Portal*-on. Ha a weboldalon felvitt kedvenc adókat, azok is megmaradnak addig, amíg a rádiót nem regisztrálja át egy másik felhasználói fiókhoz.

Figyelem: mielőtt frissítené a készülék szoftverét, bizonyosodjon meg arról, hogy a PiXiS RS stabil hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva! A frissítés közben megszakadó áramellátás véglegesen tönkreteszheti a PiXiS RS-t. Ha lehetősége van, használjon szünetmentes tápegységet a frissítéskor!

Hibakeresés

Probléma	Probléma okozója	Lehetséges megoldás
Nem sikerül a hálózathoz csatlakozni.	Nem működik a hálózat.	Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat működik-e a routere és számítógépe(i) között!
	A router csak a megadott MAC address-ű készülékeket engedi csatlakozni.	Olvassa ki a PiXiS RS MAC address-ét a <i>System Settings > Network Settings > Current Settings</i> menüből, majd vegye fel a router listájára!
	Gyenge wifi-jelerősség	Ellenőrizze a routertól való távolságot! Nézze meg, hogy az adott távolságból egy számítógép képes-e csatlakozni wifi-hálózatához!
	Ismeretlen titkosítási mód.	Változtassa meg a titkosítást a routeren! A PiXiS RS a WEP, WPA és WPA2 módokat támogatja.
	Szokatlan hálózati konfiguráció.	Állítsa be manuálisan a hálózatot a <i>System Settings > Network Settings > Manual Settings</i> menüben!
	Tűzfal akadályozza a csatlakozást.	Ellenőrizze, hogy az alábbi portok nyitva legyenek a routerben: UDP és TCP 80 és 123, valamint DNS 53. Windows megosztások: 135–139, 445 Windows media player: változó Nem Microsoft tűzfalaknál szükséges lehet egyedi konfigurálás az UPnP-hez.

Probléma	Probléma okozója	Lehetséges megoldás
Nem sikerül az internet elérése	Nincs internet kapcsolat a hálózaton	Ellenőrizze, hogy számítógépén van-e internetkapcsolat, ha belső hálózathoz csatlakoztatta!
	Tűzfal akadályozza a csatlakozást.	Ellenőrizze, hogy az alábbi portok nyitva legyenek a routerben: UDP és TCP 80 és 123, valamint DNS 53! Bizonyos internetes rádiók igényelhetik egyéb portok kinyitását is.
Nem indul egy adott internetes rádió lejátszása	<ul style="list-style-type: none"> • Az adó nem üzemel. • Túlterhelt, vagy alacsony sávszélesség. • Az adó nem támogatott formátumban sugároz. • Nem aktuális az adó webcíme. 	<p>Próbálkozzon másik adóval!</p> <p>Ellenőrizze, hogy a számítógépén a Silicon Internet Radio Portal-on működik-e a rádióadó (lásd a 10. oldalon)! Próbálja meg később a lejátszást!</p>

REVO.

PiXiS iRS

Gyártói weboldal:

www.revo.co.uk

Magyar márkoldal:

www.revo.co.hu

Magyarországi forgalmazó:

NEON Multimedia Kft., www.neon-multimedia.hu